

## Inhalt des Bausatzes:

Der Bausatz beinhaltet folgende Bauteile:

- Längsseiten: 10 Lärchenbretter  
28x140 mm 2 bis 4 m Länge
- Breitseiten: 10 Lärchenbretter  
28x140 mm 1 m Breite
- Ecksteher: 45x75 mm Lärchenstaffel
- Umrandung: 24x95 mm, in Gehrung geschnitten
- Aussteifung: Bretter und Leisten
- Optional: Eckverkleidung  
(zwei Bretter pro Ecke)
- Zubehör: Schrauben  
Mauersperrbahn  
Mausgitter  
Nägel

## Erforderliches Werkzeug:

Zur Montage ist folgendes Werkzeug erforderlich:

- Bohrmaschine mit div. Torx
- Bohrer zum Vorbohren ~4 mm
- Tacker zur Befestigung der Folie
- Stift
- Messer
- Winkel

## Hinweise:

Das Hochbeet wird auf dem Kopf stehend zusammengebaut. Somit muss die Konstruktion nur einmal umgedreht werden. Außerdem wird die Montage der Umrandung einfacher, weil die Oberseite bündig ist.

Aufgrund der Positionierungen der Schrauben an den Brettenden wird das Vorbohren mit einem geeigneten Holzbohrer empfohlen.



## Die Längsseiten:

Zu Beginn werden die zwei Langseiten zusammengebaut. Das erste Brett wird bündig aufgelegt und mit einer Schraube befestigt. Hierbei ist auf die Ausrichtung des Eckstehers zu achten. Anschließend kann das Brett im rechten Winkel zum Steher ausgerichtet und befestigt werden. Die restlichen Bretter werden ohne Luftspalt montiert.



## Die Längsseiten:

Sind die beiden Langseiten fertiggestellt, können sie „auf den Kopf“ gestellt werden. Die Oberseite der Wände ist bis zum Anbringen der Folie unten. Nun werden sie mit den kurzen Brettern verbunden.



UNTERSEITE




^OBEN^

## Die Breitseiten:

Das erste Brett wird mit einer Schraube befestigt, sodass die kurzen Seiten überlappen. Steht die Wand im rechten Winkel, können die restlichen Bretter und Schrauben festgeschraubt werden.



UNTEN

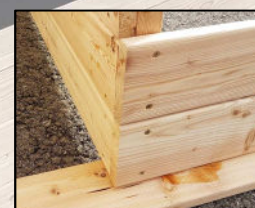


^OBEN^

## Die fertige Konstruktion:

Nach der Montage der zweiten Breitseite ist das Grundgerüst fertig. Die Konstruktion sollte gerade und stabil stehen.

Im nächsten Schritt wird die Folie angebracht.

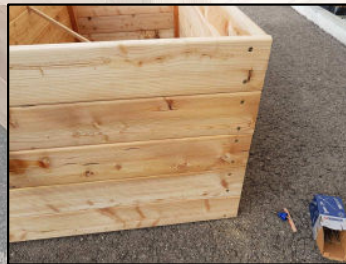

## Die Folie:

Damit Sie möglichst lange eine Freude mit Ihrem Hochbeet haben, wird innen eine Folie angebracht. Für die Ecksteher werden kleine Abschnitte mit ca. 25x25cm benötigt, die entsprechend eingeschnitten und befestigt werden. Die Folie soll etwa 2cm hervorstehen. Dann wird die erste Bahn mit Klammern montiert, an den Ecken eingeschnitten und angebracht.



## Das Mausgitter:

Um Mäuse und andere unerwünschte Besucher fernzuhalten, wird ein Gitter montiert. Die Nägel sind im Zubehör enthalten und werden in einem Abstand von ca. 25-30cm eingeschlagen. Dann wird das Gitter gespannt und die Nägel versenkt.

Im nächsten Schritt wird das Hochbeet gewendet.



## Die Folie und Umrandung:

Nun wird der obere Teil der Folie nach dem gleichen Prinzip wie zuvor befestigt.

Die Umrandung ist in Gehrung geschnitten und wird vor der Montage mit einer Schrauben an den Ecken zusammengehalten. Das sorgt für eine saubere Verbindung.

**TIPP: Eine Schraubzwinde erleichtert die Montage!**



## Die Aussteifung:

Damit das befüllte Hochbeet stabiler ist, wird es in der Mitte abgespreizt. Mittig werden zwei Bretter im rechten Winkel montiert und mit zwei Leisten verbunden. Jedes Brett wird auf der Innenseite doppelt verschraubt.



## Der Eckenschutz:

Zum Verdecken der Ecke und als konstruktiver Holzschutz kann eine Eckverkleidung angebracht werden. Die Bretter werden vorgebohrt, stumpf gestoßen und verschraubt.

Zum Schluss werden die Schalen wie beschrieben an den Ecken befestigt.



# Viel Spaß im Garten!

Nun ist Ihr eigenes Hochbeet fertig und kann befüllt werden.  
Für den bestmöglichen Ertrag empfehlen wir folgenden Aufbau:

- 6) dünne Mulfschicht (welker Rasenschnitt)
- 5) reifer Kompost und Gartenerde
- 4) Küchen- und Gartenabfälle, Grobkompost
- 3) Laub und Gartenabfälle
- 2) Grasschnitt, Häckselgut
- 1) grobe Äste, Wurzeln, Reisig, Strauchschnitt

